

Элементы кресла:

- 1 - Мягкая часть: спинка, сидение;
- 2 - Боковина правая;
- 3 - Боковина левая;
- 4 - Опора для ног (складная подножка (А)).

Внимание! Перед началом сборки изделия: распакуйте и осмотрите ВСЕ детали на наличие внешних повреждений. В случае обнаружения внешних повреждений деталей, претензии принимаются только при наличии оригинальной (заводской) упаковки, и без следов сборки!

Перечень деталей:

- 1. Мягкая часть: спинка и сидение (в сборе)-1 шт.;
- 2. Боковина правая (с мягким подлокотником)-1 шт.;
- 3. Боковина левая (с мягким подлокотником)-1 шт.;
- 4. Опора для ног (складная подножка (А))-1 ком..

Перечень фурнитуры:

- 1. Стяжка “Конфирмат” 7 x 70 - 8 шт.;
- 2. Стяжка “Конфирмат” 7 x 50 - 2 шт.;
- 3. Заглушка к стяжке “Конфирмат” - 10 шт.;
- 4. Ключ для сборки (шестигранник) -1 шт..

Правила эксплуатации и ухода за мебелью .

Мебель рекомендуется эксплуатировать по назначению, в помещениях с температурой воздуха от+10 до+30 градусов и относительной влажностью 50-70%. На поверхности мебели не следует оставлять горячие и влажные предметы. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой тканью или специальными средствами для ухода за мебелью. Не использовать абразивные материалы для чистки! Поверхность следует оберегать от попадания влаги, щелочей и других химически активных жидкостей, растворяющих покрытия (спирт, ацетон и т.п.).

Для предотвращения выхода из строя механизма фиксации выкидной подножки, запрещается вставлять на неё всем весом, например при вставании с качалки или для её раскачивания!

При соблюдении правил эксплуатации, Мы гарантируем долговечную службу НАШИХ изделий, которые обеспечат комфорт и уют в ВАШЕМ доме.

Спасибо, что выбрали НАШУ продукцию!

Порядок сборки изделия

!Для сборки рекомендуется использовать профессиональный инструмент и(или) пользоваться услугами профессионального сборщика мебели*.


шаг 1

- положить мягкую часть ①, на левую сторону



шаг 3


- совместить опору для ног (А), с соответствующим пазом (А) ;
- совместить левую боковину (3) с мягкой частью (1) и вкрутить четыре (4) стяжки “Конфирмат” 7 x 70, используя ключ ;
- установить заглушки к стяжке;
- поставить кресло в вертикальное положение (на ноги);

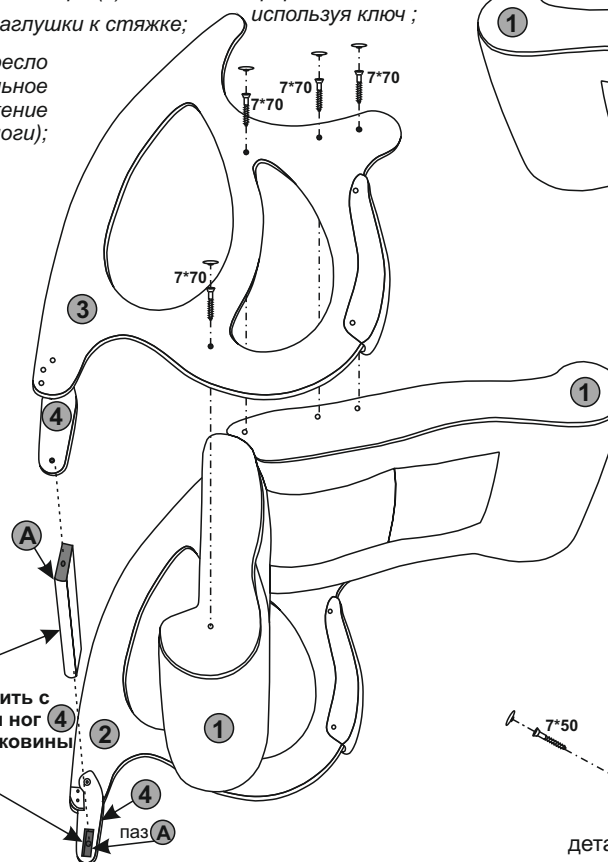

Деталь (А) совместить с пазом в опоре для ног (4) правой и левой боковины


шаг 2

- совместить отверстия в правой боковине (2), с отверстиями в мягкой части (1)
- вкрутить четыре (4) стяжки “Конфирмат” 7 x 70
- установить заглушки к стяжке; используя ключ ;
- перевернуть кресло на другой бок;

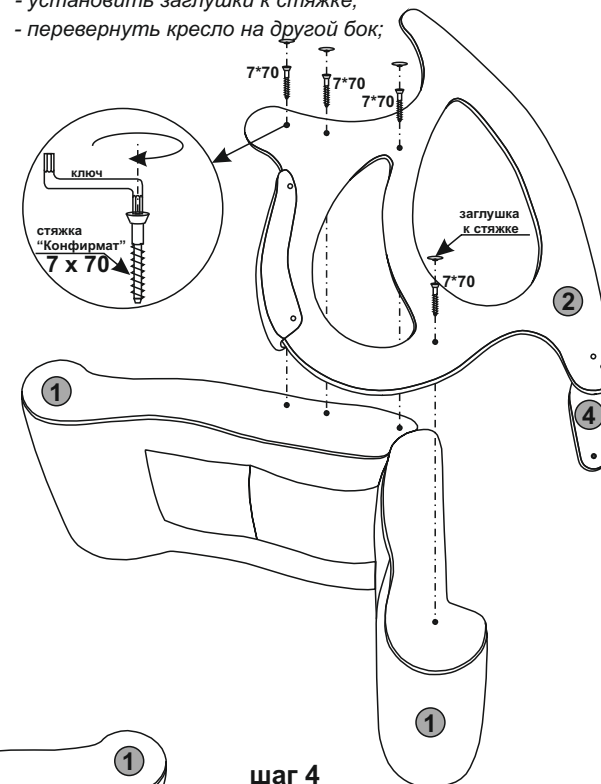

шаг 4

- вкрутить две (2) стяжки “Конфирмат” 7*50, (в деталь (А) с торца), используя ключ;
- установить заглушки к стяжке;
- сборка завершена.

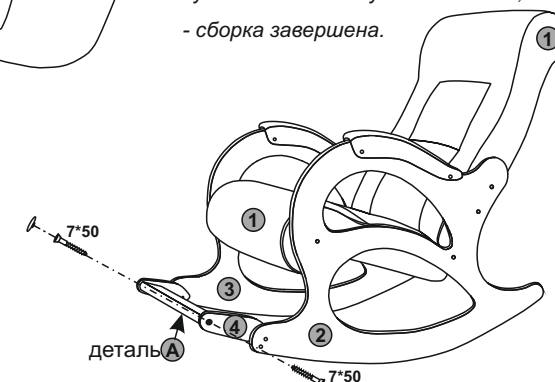

* Дефекты, возникшие в результате неквалифицированной сборки изделия, не будут являться гарантийным случаем.